

Teknatool International Limited

7D Dallan Place, Rosedale, Auckland, Neuseeland
Tel.: +64 09 477 5600
Fax: +64 477 5601
E-Mail: service@teknatool.com
Webseite: www.teknatool.com



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Erstellungsdatum:

2. Dez. 2020

Änderungsdatum:

Sie müssen stets sichere Praktiken anwenden, um Ihre eigene Gesundheit und Sicherheit sowie die Ihrer Mitarbeiter und Kunden (falls zutreffend) zu schützen und gewährleisten. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, schlagen Sie bitte in den Produkthandbüchern nach, sehen Sie sich die Explosionszeichnungen an, besuchen Sie unsere Website, oder kontaktieren Sie uns unter service@teknatool.com

Kompatibilität zwischen Spannfuttern und Backen der Nova-Serie und neuen Spannfuttern der PRO-TEK-Serie (für aufgeführte SKUs [Lagervorrätige Artikel])

In dieser FAQ werden die Kompatibilitätsprobleme behandelt, die bei der Verwendung der Produkte der Nova- und PRO-TEK-Serie auftreten können.

Diese FAQ behandelt die folgenden Produkt-SKUs:

Backen

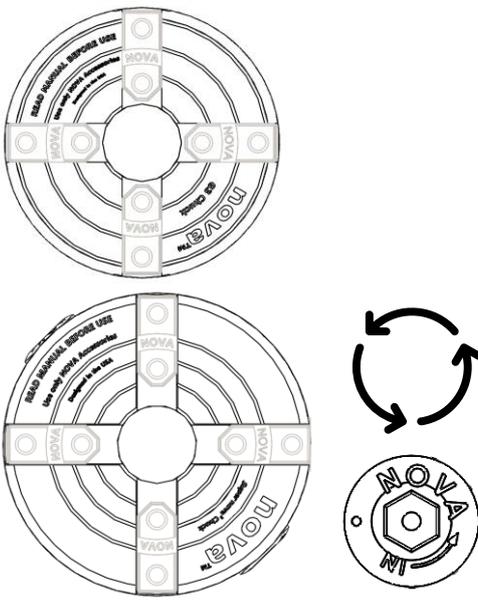
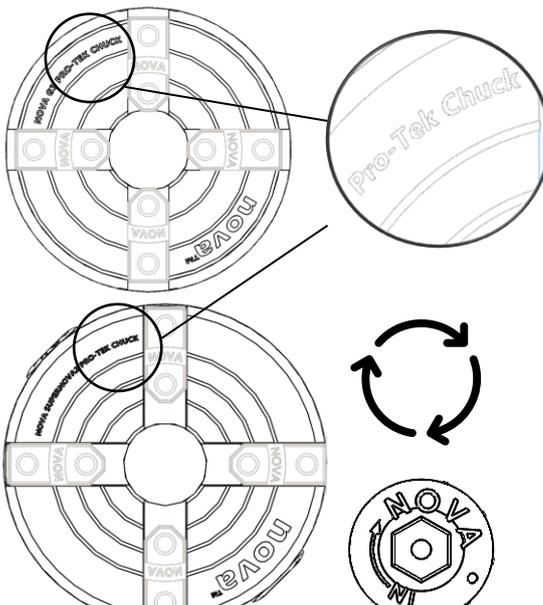
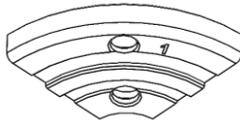
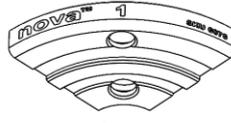
- SKU: **6075** - PRO-TEK 50 mm (2 Zoll) Backensatz mit Lasermarkierungen
- SKU: **JS100N** - Nova 100 mm (4 Zoll) Schalenbackensatz mit Lasermarkierungen
- SKU: **JS130N** - Nova 130 mm (5 Zoll) Schalenbackensatz mit Lasermarkierungen
- SKU: **JS20N** - Nova Mini 20 mm (0,78 Zoll) Backensatz mit Lasermarkierungen
- SKU: **JSPIN** - Nova 17 mm (,669 Zoll) Stiftbackensatz mit Lasermarkierungen
- SKU: **PJSN** - Nova PowerGrip-Backensatz mit Lasermarkierungen

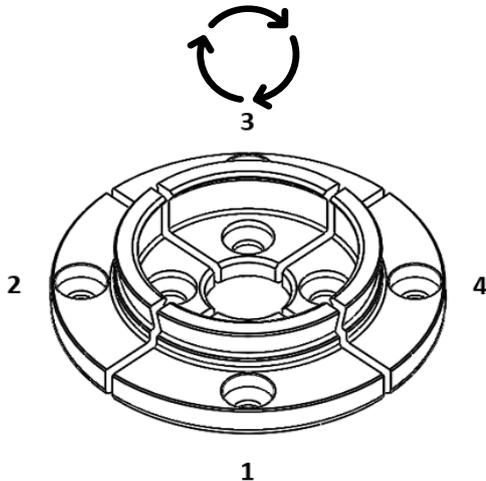
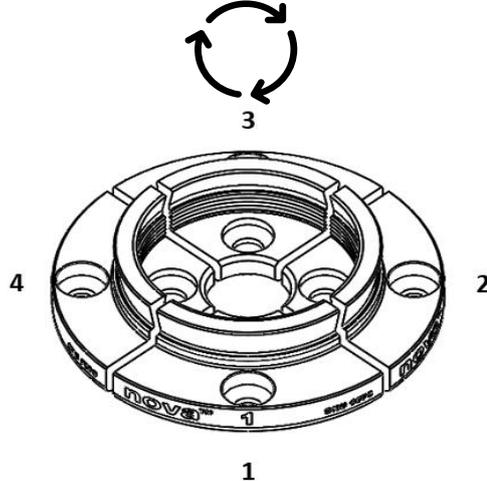
Die aufgeführten Backen wurden mit Nummern im **Gegenuhrzeigersinn** passend zum PRO-TEK-Spannfutter gefertigt.

Kunden, die diese Backen auf einem älteren Spannfutter der Nova-Serie verwenden, werden darauf hingewiesen, dass die Backen, wie bei einem neuen PRO-TEK-Spannfutter vorgesehen, im Gegenuhrzeigersinn montiert werden müssen.

HINWEIS: Diese FAQ gilt nur für die aufgeführten SKU-Nummern mit Lasermarkierungen. Zukünftige Nova-Backen werden im **Uhrzeigersinn** hergestellt und montiert.

Unterschiede zwischen der Nova-Serie und der PRO-TEK-Serie

	NOVA-Serie	NOVA PRO-TEK-Serie
Spannfutter	 <p>Ritzelverriegelungsrichtung: im Gegenuhrzeigersinn</p>	 <p>Ritzelverriegelungsrichtung: im Uhrzeigersinn</p>
Backen	 <p>Backen mit Stahldichtungsnummer</p>	 <p>Backen mit Lasermarkierungsnummer</p>

	NOVA-Backen-Serie	NOVA PRO-TEK-Backe (aufgeführte SKUs)
Backen	 <p>Montage ALLER NOVA-Backen im Uhrzeigersinn</p>	 <p>NUR Montage der PRO-TEK-Backen (aufgeführte SKUs) im Gegenuhrzeigersinn</p>

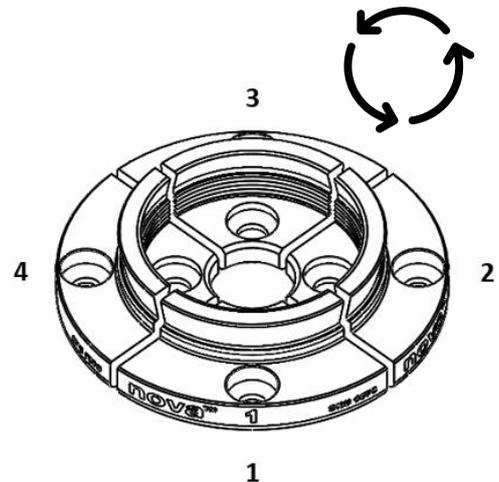
Verwenden eines Spannfutters der Nova-Serie mit Backen der Nova-Serie

Bei Verwendung einer klassischen Nova-Backe mit einem klassischen Nova-Spannfutter (z. B. SuperNova 2, G3) sind sowohl die Backen als auch der Backenschieber im Uhrzeigersinn nummeriert. Daher können die Nummern auf dem Backenschieber mit denen auf den Backen eingepprägten Nummern abgeglichen werden.

Verwendung eines Spannfutters der Nova-Serie mit Backen der PRO-TEK-Serie (nur für die aufgeführten SKUs)

Bei der Verwendung von Spannbacken der PRO-TEK-Serie ist zu beachten, dass die Zahlen auf den Spannbacken im Gegenuhrzeigersinn angebracht sind. Bei Spannbacken der Nova-Serie sind die Zahlen entgegengesetzt angebracht.

Um die Backen zu montieren, ist mit der **Backe Nr. 1** zu beginnen, die mit dem **Schieber Nr. 1** übereinstimmt. Den Nummern ist im Gegenuhrzeigersinn zu folgen.



Verwendung eines Spannfutters der PRO-TEK-Serie mit Backen der PRO-TEK-Serie (nur für aufgeführte SKUs)

Bei Verwendung der neuen Backen und des Spannfutters der PRO-TEK-Serie (z. B. PRO-TEK SuperNova 2, PRO-TEK G3) sind sowohl die Backen als auch der Backenschieber im Gegenuhrzeigersinn nummeriert. Daher können die Nummern auf dem Backenschieber mit den auf den Backen markierten Lasernummern abgeglichen werden.

Verwendung eines Spannfutters der PRO-TEK-Serie mit Backen der Nova-Serie (nur für aufgeführte SKUs)

Bei Verwendung eines Backenfutters der Nova-Serie sind die Nummern im Uhrzeigersinn angegeben. Bei den Spannfuttern der neuen PRO-TEK-Serie sind die Nummern entgegengesetzt angegeben.

Um die Backen zu montieren, ist mit **Backe Nr. 1** zu beginnen, die mit **Schieber Nr. 1** übereinstimmt, und den Nummern im Uhrzeigersinn zu folgen.

